

Instruções para instalações dos forros em PVC Vitesse.

Ferramentas e materiais: martelo, metro, trena, régua, fio de nylon, espátula, brocas de concreto, furadeira, serra para corte de metais, estilete, pregos, parafusos, grampos, grampeador, rebites e rebiteadeira.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO

É muito importante que a estrutura de sustentação esteja bem nivelada.


Estrutura de sustentação de madeira: fixação através de pregos ou grampos.

Estrutura de sustentação em metalon: fixação através de rebites, parafusos ou grampos especiais.

Marque em todos os cantos do ambiente, a partir do piso, a altura desejada para o forro.

Una as marcas traçando linhas.

Utilize essas linhas como base para a montagem da estrutura.

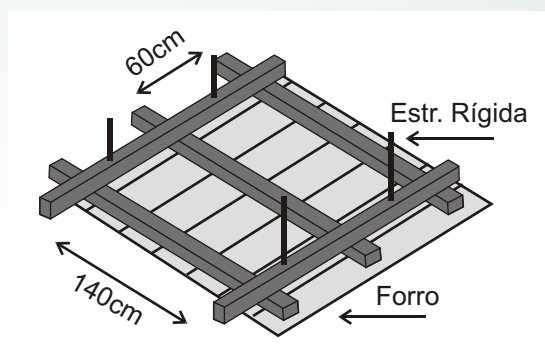


ESQUEMA PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC DA VITESSE




A)

Fixe os rodafornos em todos os lados da peça.

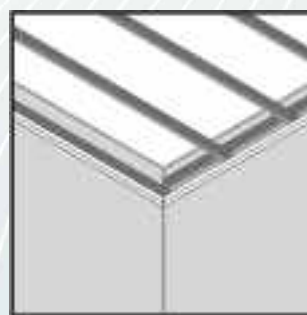


B)

O rodaforno pode ser fixado na estrutura de sustentação ou, opcionalmente, com buchas diretamente na parede.

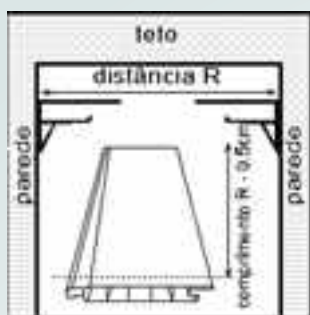

C)

Recorte o primeiro perfil com o comprimento de 0.5 a 1 cm menor que o vão livre.

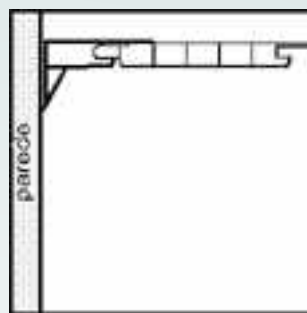

D)

Coloque o perfil, com a face aparente virada para baixo e o engate macho voltado para dentro do vão dos rodafornos laterais.




E)

Fixe o perfil em cada parte da estrutura, através da aba de fixação. Corte os demais perfis como o primeiro, encaixe o engate macho no fêmea do perfil anterior, e fixe cada perfil na estrutura.




F)

Para colocar o último perfil, corte-o 2 cm menor que o comprimento do passo C e refile o perfil na largura entre o fundo do rodaforno e o engate fêmea.

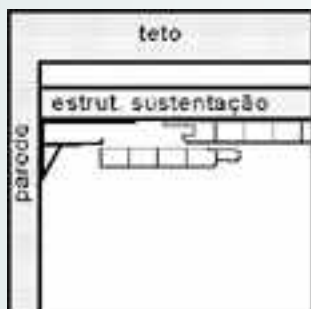


G)

Com o lado refilado direcionado para o rodaforno, encaixe as duas extremidades do perfil nos rodafornos laterais, mesmo que fique sobreposta ao perfil anterior.

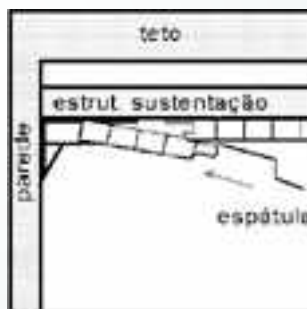

H)

Empurre o perfil contra o fundo do rodaforno, averiguando que seja feito em toda a extensão da tala. Facilite esse encaixe usando uma espátula.

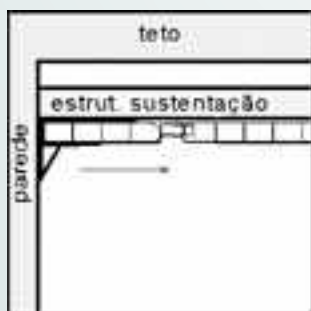

I)

Empurre o engate macho até uni-lo ao engate fêmea do perfil anterior.



J)

Caso o comprimento do perfil não seja suficiente para cobrir seu vão, utilize a "emenda" para unir os perfis. Pode ser necessário colocar um elemento extra na estrutura para fixá-la.

PRECAUÇÕES

- Para a lavagem do forro, utilizar apenas água e sabão neutro.
- Não instalar em ambientes com agentes químicos em suspensão.
- Instalar longe de fontes geradoras de calor excessivo.