



Instruções para armazenamento dos forros em PVC Vitesse.


Para evitar danos ao produto, siga as sugestões de armazenamento:

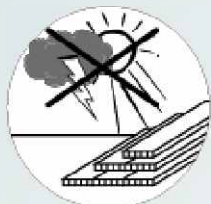

Escolher local arejado (< 45°C), evitando luz solar direta, contato direto com o solo e exposição ao mau tempo.

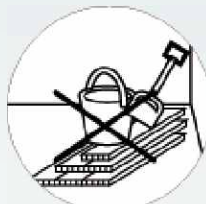


Não depositar qualquer material sobre o produto armazenado.

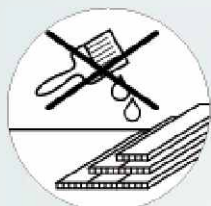


Evitar o contato do produto com tinta, cimento, gesso ou qualquer outro material semelhante.




Não movimentar o produto sozinho. Utilizar carrinho ou a ajuda de outra pessoa para deslocamentos.

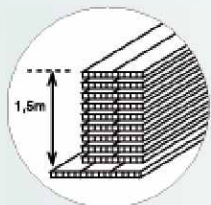


Só empilhar sobre base plana, respeitando a altura máxima de 1,5m.

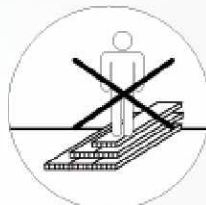


Jamais caminhar sobre o produto.

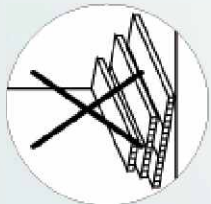

Não apoiar ou empilhar os produtos lateralmente.

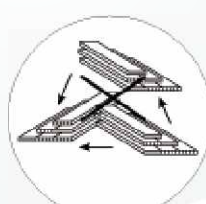

Movimentar o produto somente na hora da instalação, evitando a mudança constante de local de armazenagem.

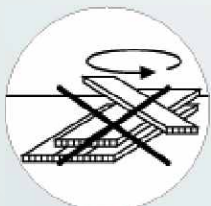

Não arrastar as folhas ou pacotes do produto sobre outros ou eles mesmos.



PRECAUÇÕES

- Para a lavagem do forro, utilizar apenas água e sabão neutro.
- Não instalar em ambientes com agentes químicos em suspensão.
- Instalar longe de fontes geradoras de calor excessivo.