

Instruções para instalações dos forros em PVC Vitesse.

Ferramentas e materiais: martelo, metro, trena, régua, fio de nylon, espátula, brocas de concreto, furadeira, serra para corte de metais, estilete, pregos, parafusos, grampos, grampeador, rebites e rebiteadeira.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO

É muito importante que a estrutura de sustentação esteja bem nivelada.


Estrutura de sustentação de madeira: fixação através de pregos ou grampos.

Estrutura de sustentação em metalon: fixação através de rebites, parafusos ou grampos especiais.


Marque em todos os cantos do ambiente, a partir do piso, a altura desejada para o forro.

Una as marcas traçando linhas.


Utilize essas linhas como base para a montagem da estrutura.

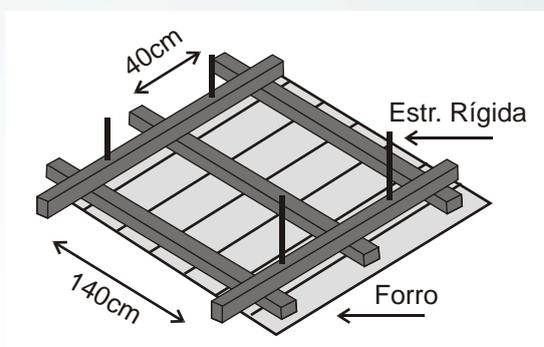


ESQUEMA PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC DA VITESSE

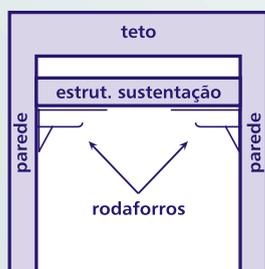


- 1** Fixar os rodafornos em todos os lados da peça;

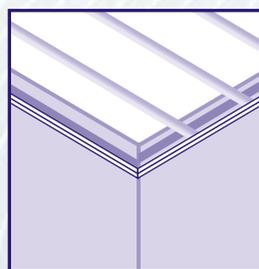


- 2** O rodaforno pode ser fixado na estrutura de sustentação ou com buchas diretamente na parede;

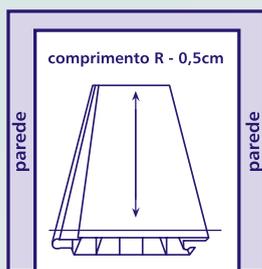


3 Recorte todos os perfis com o comprimento de 0,5 a 1 cm menor que o vão livre entre o fundo dos rodafornos;

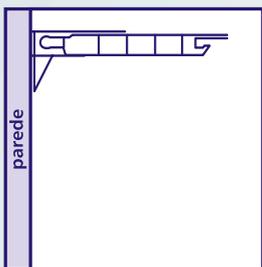


4 Coloque o perfil, com a face aparente direcionada para baixo e o engate macho voltado para o fundo, dentro do vão dos rodafornos laterais;

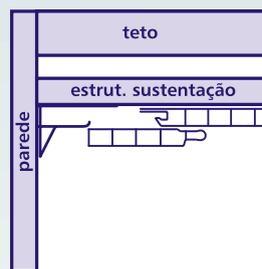


7 Com o lado refilado direcionado para o rodaforno, encaixe as duas extremidades do perfil nos rodafornos laterais, mesmo que fique sobreposta ao perfil anterior;

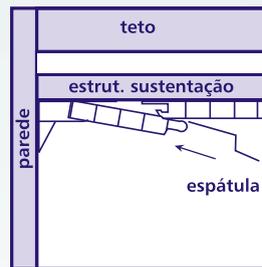


8 Empurre o perfil contra o fundo do rodaforno, averiguando que seja feito em toda a extensão da tala. Facilite esse encaixe usando uma espátula;

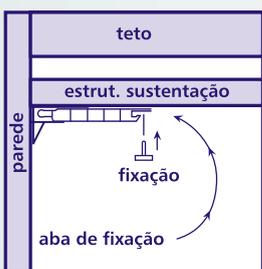

5 Fixe o perfil em cada parte da estrutura, através da aba de fixação. Corte os demais perfis como o primeiro, encaixe o engate macho no fêmea do perfil anterior e fixe cada perfil na estrutura;

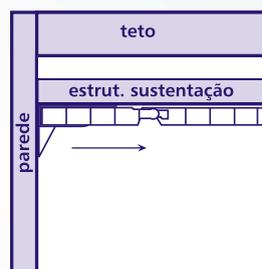

9 Empurre o engate macho até uni-lo ao engate fêmea do perfil anterior;

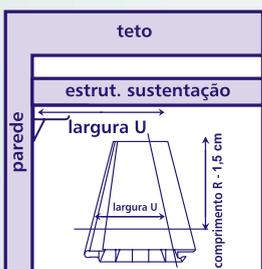

6 Para colocar o último perfil, corte no comprimento R 1,5cm a menos que as demais. Meça o espaço entre a parte interna do encaixe fêmea da última lâmina colocada e o final do arremate.

Da medida obtida desconte 8 mm para a dilatação do material. Marque essa nova medida nas duas extremidades da lâmina, trace a linha de corte, e efetue o corte;



10 Caso o comprimento do perfil não for suficiente para cobrir seu vão, utilize a "emenda" para unir os perfis. Pode ser necessário colocar um elemento extra na estrutura para fixá-la.

PRECAUÇÕES

- Para a lavagem do forro, utilizar apenas água e sabão neutro.
- Não instalar em ambientes com agentes químicos em suspensão.
- Instalar longe de fontes geradoras de calor excessivo.